E8 (ED/SD/INTD)

Instruksjonsbok

Ytterligere online-innhold

Trykk, klikk eller skann QR-koden for å gå til flere internettilbud.

Instruksjonsfilmer hjelper deg med å betjene din E8.

jura.com/support-E8D

Innhold

1 Betjeningselementer ... 3

2 For din sikkerhet ... 4
Se instruksjonsboken ... 4
Riktig bruk ... 4
Innskrenkning av brukerkretsen ... 4
Bruk utført av barn ... 4
Omgang med skader ... 4
Unngå skader ... 5
Fare for elektrisk støt ... 5
Fare for forbrenning, skålding og personskader ... 5

3 Klargjøring og oppstart ... 6
Oppstilling av maskinen ... 6
Fylle bønnebeholderen ... 6
Fastsette vannhardhet ... 6
Første oppstart ... 6
Styre din E8 – JURA cockpiten ... 8
Tilkobling av melk ... 8
Koble apparatet til J.O.E.® - din app fra JURA ... 8
Coffee Timer ... 8

4 Tilberedning ... 9
Grunnleggende om tilberedning ... 9
E8 verdener av nytelse ... 9
Espresso og kaffe ... 10
Flat white («Sweet Foam»-verden av nytelse) ... 10
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk ... 11
Americano og lungo ... 11
Espresso doppio ... 11
Malt kaffe ... 11
Varmtvann ... 12
Stille inn kvernen ... 12
Tilpasse produktinnstillinger ... 13

5 Daglig drift ... 13
Koble apparatet inn og ut ... 13
Fylle vanntanken ... 14
Pleietiltak ... 14

6 Apparatinnstillinger ... 14

7 Pleie ... 15
Maskinen skylles ... 15
Skylle melkesystemet ... 16
Rengjøre melkesystemet ... 16
Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum ... 17
Sette inn / skifte filter ... 18
Maskinen rengjøres ... 19
Maskinen avkalkes ... 20
Avkalke vanntanken ... 21
Rengjøre bønnebeholderen ... 21

8 Meldinger i displayet ... 21

9 Rette feil ... 22

10 Transport og miljøvennlig kassering ... 23
Transport / tømme systemet ... 23
Kassering ... 23

11 Tekniske data ... 23

12 Indeks ... 24

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger ... 25

1 Betjeningselementer

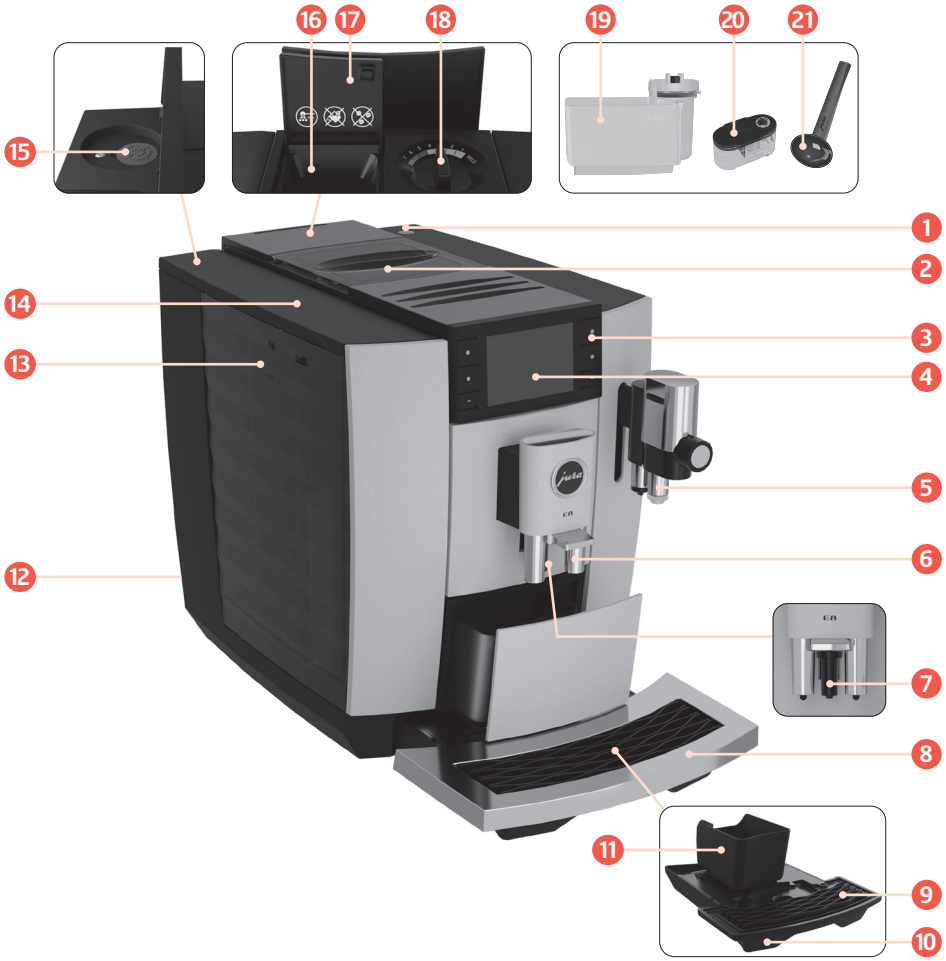

1. På/av-tast ⏻
2. Bønnebeholder med aromadeksel
3. Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
4. Display
5. Melkesystem med dyse for fint skum
6. Høydejusterbart kaffeutløp
7. Varmtvannsdyse
8. Kopplattform med deksel
9. Innsats for restvannsskål
10. Restvannsskål
11. Kaffegrutbeholder
12. Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
13. Vanntank
14. Deksel for vanntank
15. Servicegrensesnitt for JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr)
16. Påfyllingstrakt for malt kaffe (uttakbar)
17. Deksel
18. Dreiebryter for innstilling av malegrad
19. Beholder for rengjøring av melkesystemet
20. Sirupdispenser
21. Doseringsskje for malt kaffe

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignoreres instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ **ADVARSEL**	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
⚠ **FORSIKTIG**	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «11 Tekniske data».

Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:
- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader

Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.
- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømnettet. Slå av E8 med på/av-tasten ⏻. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til,** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet** og **fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk E8 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt E8 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble E8 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble E8 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten ⏻ og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din E8.

Fare for elektrisk støt

Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- E8 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- E8 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av E8 med på/av-tasten ⏻ før rengjøringsarbeider. Tørk E8 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. E8 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- E8 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din E8 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert, og at den er ren. I motsatt fall kan dysen for fint skum eller deler av den løsne.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

- Velg plassen for din E8 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

- Sett din E8 på en vannrett flate som tåler vann.

Fylle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen sørger for at kaffebønnene holder på aromaen lenger.

FORSIKTIG
Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.
- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du kjenner til hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke kjenner til hardheten i vannet, må du identifisere den først:
- Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

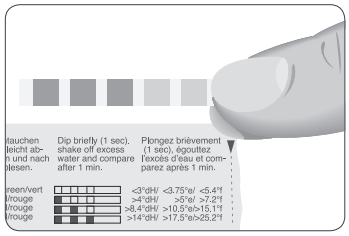

Første oppstart

⚠ ADVARSEL
Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.
- Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten ⏻ for å koble inn din E8.
  «Sprachauswahl»
- Trykk på >- eller <-tasten til ønsket språk vises, f.eks. «Norsk».
- Trykk tasten «Lagre».
  «Hardhet på vannet»

ℹ Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

- Trykk tasten > eller < for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk tasten «Lagre».
  «Sett i filter»
- Sett et kar under varmtvannsdysen.

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart+.

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

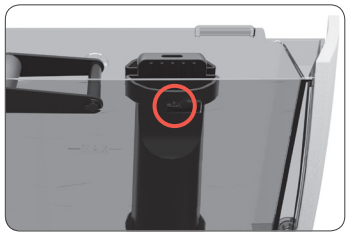

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

ℹ Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
«Systemet fyller seg», vann renner ut av varmtvannsdysen.
En QR-kode vises.

ℹ Du kan finne mye mer informasjon om din E8 online.

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk tasten «Neste».
  «Maskin varmes»
  «Maskinen skyller.»
  «Melkesystem blir skylt»
  Startskjermbildet vises. Din E8 er nå driftsklar.

Styre din E8 – JURA cockpiten

Med **JURA Cockpit** kan du styre E8. Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten S for å komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Område «Pleie»
	Område «Apparatinnstilling»
	Filterdrift

Tilkobling av melk

Din E8 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- Ta beskyttelseshetten av dysen for fint skum.
- Koble melkeslangen til dysen for fint skum.

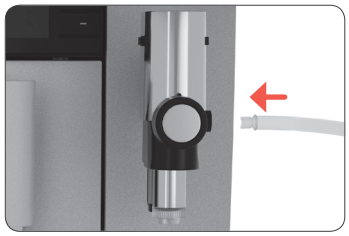

Melkesystemet på E8 er utstyrt med koblingsdelen **HP3** og det utskiftbare melkeutløpet **CX3.**

- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

Koble apparatet til J.O.E.® - din app fra JURA

E8 kan kobles til med J.O.E.®, din app fra JURA.

jura.com/app

Forutsetning: Du har installert J.O.E.® på mobilenheten din og du er logget på hjemmenettverket. JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr) brukes i servicegrensesnittet til E8. (E8 må slås av og på igjen en gang etter at JURA Wi-Fi Connect er satt inn).

- Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk tasten .
- Trykk på >-tasten flere ganger til programpunktet «Koble til J.O.E.» vises.
- Trykk på tasten «Koble til J.O.E.».
- Trykk på tasten «Tilkoblet» og følg anvisningene i displayet og i J.O.E.®.

Coffee Timer

I forbindelse med JURA-appen **J.O.E.®** tilbyr Coffee Timer din yndlingskaffe til rett tid. Tilberedningen kan programmeres opptil 16 timer i forveien.

Når du bruker Coffee Timer, må du følge følgende instruksjoner:

- E8 starter tilberedningen **automatisk** på det tidspunktet du angir. Pass på at det ikke er noen mennesker eller kjæledyr i umiddelbar nærhet av utløpene på dette tidspunktet. Det er fare for skålding.

- Påse at E8 er riktig forberedt (vanntank og bønnebeholder fylt) og at alle deler er riktig montert.
- Plasser glasset eller koppen under riktig utløp.
- Når du tilbereder en kaffespesialitet med **melk**:
  - Kontroller at melkeslangen er riktig tilkoblet.
  - Bruk en melkekjøler (f.eks. JURA Cool Control) og sjekk om det er nok melk i melkekjøleren.
  - Ikke la melk ligge i en ukjølt beholder over lengre tid. Uavkjølt melk kan bli dårlig raskt.

4 Tilberedning

Trykk på tasten > for å vise **flere sider** av startskjermbildet.

Spesialiteter:

Side ● ○ ○	
«Espresso» «Americano»	«Kaffe» «Cappuccino»
Side ○ ● ○	
«Cortado» «Melkeskum»	«Flat White» «Latte macchiato»
Side ○ ○ ●	
«Macchiato» «Lungo Barista»	«Espresso doppio» «Varmtvann»

Grunnleggende om tilberedning

Mål	Fremgangsmåte
Endre kaffearomaen for et enkelt produkt	Trykk på tasten < eller > under maling
Endre mengden av et enkelt produkt	Trykk på tasten < eller > under tilberedning
Lagre mengden av ett enkelt produkt permanent	Trykk på «Lagre» umiddelbart etter tilberedning
Endre mengde, kaffearoma og temperatur for et hvilket som helst produkt permanent / Omplassere produktet på startskjermbildet	Trykk på tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta de ønskede innstillingene
Vise flere produkter	Trykk tasten > for å vise neste produktside
Tilbered 2 kaffespesialiteter (for kaffe og espresso)	Trykk 2 x på tilberedningstasten i løpet av 2 sekunder
Stanse tilberedningen	Trykk på tasten ✕

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

E8 verdener av nytelse

Velg mellom tre verdener av nytelse for å tilberede spesialitetene til E8. Trykk på S-tasten for å velge verdener av nytelse:

- «Klassisk Hot Brew»
  - Produktet tilberedes varmt med den klassiske bryggeprosessen.
- «Light Brew»
  - Produktet tilberedes med mindre pulver og redusert traktetemperatur, slik at det er lettere å innta og kan drikkes straks.
- «Sweet Foam»
  - Produktet tilberedes med søtt melkeskum. Bruk medfølgende sirupdispenser til dette.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kaffeutløpet.

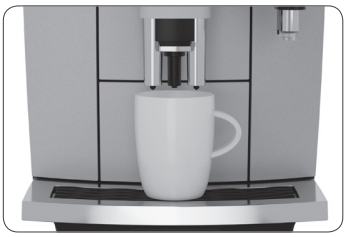

- Trykk på «Kaffe»-knappen (på side ● ○ ○).
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Flat white («Sweet Foam»-verden av nytelse)

ℹ Alle spesialiteter med melk kan også tilberedes med **søtt melkeskum**. Bytt til «Sweet Foam»-verdenen av nytelse og bruk sirupdispenseren som følger med.

Eksempel: Flat white
Forutsetning: Melk er koblet til dysen for fint skum.

- Trykk på S-tasten for å komme til et utvalg av verdener av nytelse.
- Trykk på tasten «Sweet Foam».
  Startskjermbildet til «Sweet Foam»-verdenen av nytelse vises.
- Fjern dekselet fra sirupdispenseren.

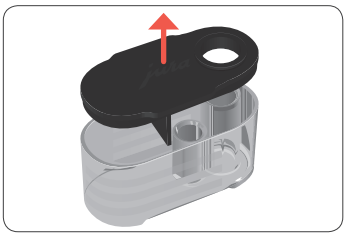

- Fyll sirupdispenseren med sirup. Fyllehøyde 1, 2 eller 3 – avhengig av ønsket sødme.
- Lukk sirupdispenser.
- Trykk på «Flat White».
  «Fjern den fine skumdysen og koble til siruptilbehøret.»
- Ta av den nedre delen på dysen for fint skum.

- Sett sirupdispenseren på dysen for fint skum.

- Sett en kopp under dysen for fint skum.
- Trykk på «Neste».
  Den forhåndsinnstilte mengden kaffe og melkeskum renner i koppen.
  «Fjern siruptilbehøret for rengjøring og koble til dysen for fint skum.»
- Fjern sirupdispenseren og skyll den grundig under rennende vann.

ℹ Sirupdispenseren og dekselet er egnet til vask i oppvaskmaskin.

- Fest på den nedre delen av dysen for fint skum igjen.
- Trykk på «Neste».

ℹ **15 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din E8 tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:
- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Eksempel: Latte macchiato
Forutsetning: Melk er koblet til dysen for fint skum.
- Sett et glass under dysen for fint skum.

- Trykk på «Latte macchiato»-knappen (på side ○●○).
  Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

ℹ En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

ℹ **15 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Americano og lungo

For americano og lungo kombinerer E8 kaffen med varmt vann med en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:
- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok malt kaffe», og E8 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter E8 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Espresso med malt kaffe

- Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- Åpne dekselet bak bønnebeholderen.
- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.

- Fyll ønsket mengde malt kaffe i påfyllingstrakten (maks. 2 strøkne doseringsskjeer).

ℹ Du kan regulere intensiteten og aromaen på kaffespesialiteten etter din personlige smak ved å øke eller redusere mengden av malt kaffe.

- Lukk dekselet.
- Trykk på «Espresso»-knappen (på side ● ○ ○).
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

Varmtvann

⚠ **FORSIKTIG**

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.

- Sett en kopp under varmtvannsutløpet.

- Trykk på «Varmtvann»-knappen (på side ○ ○ ●).
  Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

- Åpne dekselet bak bønnebeholderen.
- Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket stilling.

- Lukk dekselet.

Tilpasse produktinnstillinger

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Trykk på tasten for et produkt i **ca. 2 sekunder** for å åpne innstillingsmulighetene:
- «Produktinnstilling»: Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde osv.
- «Forandre posisjon»: Erstatt produktene i startskjermbildet med dine favoritter.

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.
- Trykk på tasten «Kaffe» i **ca. 2 sekunder**.
- Trykk på tasten «Produktinnstilling».
  «Kaffestyrke»

ℹ Forskjellige innstillinger er mulige, avhengig av det valgte produktet: Trykk på tasten ‹ eller › for å navigere gjennom de forskjellige innstillingsmulighetene.

- Trykk på tasten › eller ‹ for å endre innstillingen.
- Trykk tasten «Lagre».
- Trykk på tasten 2 ganger «✕» for å gå tilbake til startskjermbildet.

5 Daglig drift

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Koble apparatet inn og ut

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk på/av-tasten ⏻.
  «Maskinen skyller.»
  Din E8 er slått på el. av.

ℹ Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.
ℹ Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig.**

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din E8. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjøre melkesystemet (samt ta det fra hverandre og vaske det ved kraftig tilsmussing)		▪	Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet». Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum én gang i uken (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).
Skyll melkeslangen	▪		
Skyll vanntanken	▪		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP3		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		▪	
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		▪	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		▪	

ℹ Informasjon om pleie av din E8 finner du også i området «Pleie» i programpunktet «Informasjon».

6 Apparatinnstillinger

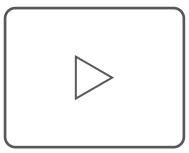

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten S for å komme til JURA Cockpit. I området «Apparatinnstilling» kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
Side ●○○○	
«Velg Språk»	Stille inn språk
«Hardhet på vannet»	Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet

Programpunkt	Forklaring
«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet) Forleng utkoblingstiden, ta dermed på deg et høyere energiforbruk. Energiforbruket til E8 i utkoblet tilstand: 0 Watt.
«Verdensvalg»	Definer om valget av en verden av nytelse skal spørres etter hver påslåing
Side ○●○○	
«Enheter»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
«Skyll melkesystemet»	**Automatisk:** Skylling av melkesystemet starter automatisk 15 Min. etter tilberedningen av en kaffespesialitet med melk. **Manuell:** Skyllingen av melkesystemet kan utløses manuelt via cockpiten i området .
«Bruksanvisning»	Vis instruksjoner vedrørende bruk av sirupdispenser (aktiv/inaktiv)
«Kvalitetsassistent»	Kvalitetsassistenten hjelper deg med drift og vedlikehold av E8 – for lang levetid og alltid optimal kaffekvalitet (aktiv/inaktiv)
Side ○○●○	
«Vedlikeholdsteller»	Still E8 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
«Versjon»	Se programvareversjonen
«Produktteller»	Vis tilberedningsteller
«Vedlikeholdsteller»	Vis pleieteller
Side ○○○●	
«Tøm systemet»	Tøm systemet for å beskytte E8 mot frostskader under transport (se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»)
«Koble til melkekjøleren» (vises bare når JURA Wi-Fi Connect er i bruk)	Opprette eller avbryte en trådløs forbindelse mellom E8 og melkekjøleren Cool Control
«Koble til J.O.E.» (vises bare når JURA Wi-Fi Connect er i bruk)	Koble E8 trådløst til via appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Koble apparatet til J.O.E.® - din app fra JURA»)

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:

- Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten S for å komme til JURA Cockpit. Pleien av din E8 styrer du i avsnittet .
- Cockpiten på E8 viser pleieprogrammer som må utføres, i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på tasten for tilhørende melding for å starte direkte i pleieprogrammet.
  Din E8 signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles

Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

‣ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

‣ Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten S for å komme til JURA Cockpit.
‣ Trykk tasten .
‣ Trykk tasten «Skyll kaffesystemet» for å starte skyllingen.
«Maskinen skyller.»
Prosessen stopper automatisk.

Skylle melkesystemet

Etter hver melketilberedning krever din E8 en skylling av melkesystemet.

I apparatinnstillingene kan du stille inn om skyllingen av melkesystemet skal utløses manuelt eller automatisk 15 minutter etter tilberedning (se kapittel «6 Apparatinnstillinger»).

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under dysen for fint skum.

- Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten S for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk tasten .
- Trykk tasten «Skyll melkesystemet» for å starte skyllingen.
  Dysen for fint skum skylles. Prosessen stopper automatisk.

Rengjøre melkesystemet

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

ℹ JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

ℹ Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rengjør melkesystemet».

- Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten S for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Rengjør melkesystemet».
- Trykk tasten «Start».
  «Rengjør melkesystemet» / «Tilsett melkesystemrens»
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.

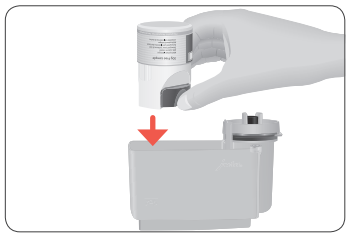

- Sett en beholder under kaffeutløpet og dysen for fint skum.

- Skyv dysen for fint skum ned til endeposisjonen for å opprette en fast forbindelse til beholderen.

- Forbind melkeslangen med beholderen.

ℹ For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel HP3.

- Trykk tasten «Start».
  Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
  Prosessen stopper automatisk.

Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

Dannes det for lite skum når det skummes opp melk, eller spruter det melk ut av dysen for fint skum, kan denne være skitten. I dette tilfelle tar du dysen for fint skum fra hverandre og skyller den.

ℹ Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum én gang i uken

- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- Ta av dysen for fint skum.

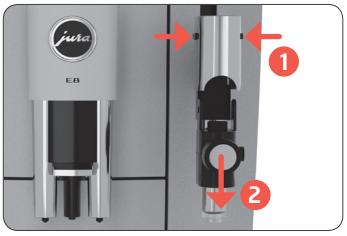

- Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.

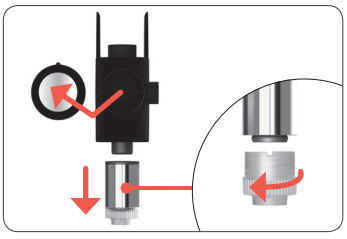

- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- Sett sammen dysen for fint skum igjen.

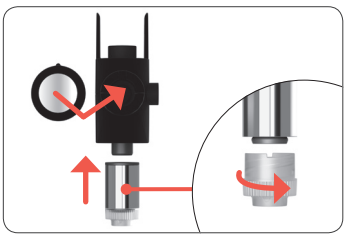

ℹ Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.

- Montér dysen for fint skum på melkesystemet.

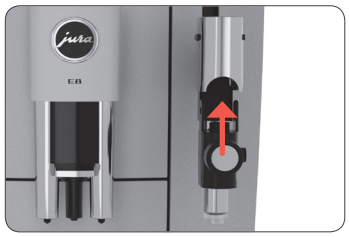

Sette inn / skifte filter

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din E8 et filterskift.

- Din E8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart+.
- Filterpatronen CLARIS Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. (Eller det står «Filter» i cockpiten når filteret som brukes, er oppbrukt.)

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart+ filterpatron.

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

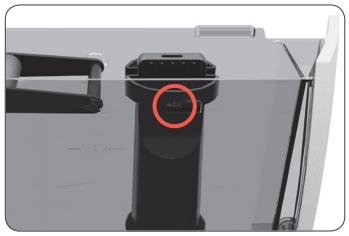

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
  Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
  «Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.

Maskinen rengjøres

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskyllinger krever E8 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.

i JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rens».

- Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten S for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Rens».
- Trykk tasten «Start».

  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

  «Maskinen blir rengjort»

  Vann renner ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum.

  Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- Åpne dekselet bak bønnebeholderen og dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.

- Lukk begge dekslene.

  «Maskinen blir rengjort»

  Det kommer vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum flere ganger.

  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Din E8 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

ℹ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG
Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG
Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- Sprut må fjernes omgående.

ℹ Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Avkalk».
- Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten S for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Avkalk».
- Trykk tasten «Start».
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Avkalkningsmiddel i vanntank» / «500 ml»
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.

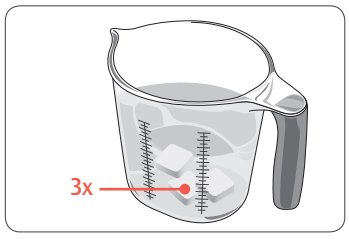

- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
- Sett et kar under varmtvannsdysen og et annet kar under dysen for fint skum.

- Trykk tasten «Neste».
  Det renner vann ut av varmtvannsdysen og dysen for fint skum flere ganger.
  «Tøm spillbrett».
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»
- Tøm beholderne og plasser dem tilbake under varmtvannsdysen og finskumdysen.

- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- Trykk tasten «Start».
  Det renner vann ut av varmtvannsdysen og dysen for fint skum flere ganger.
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

ℹ Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- Slå av maskinen med på/av-tasten ⏻.
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fylle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrett er ikke montert»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	▸ Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»).
«Maskin for varm»	Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.	▸ Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann.

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Filtersymbolet lyser rødt. «Filter»	Filterpatronen er brukt opp.	▸ Skift ut CLARIS Smart+ filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rens»	Din E8 krever rengjøring.	▸ Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din E8 krever avkalking.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Rengjør melkesystemet»	E8 krever rengjøring av melkesystemet.	▸ Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum.	Dysen for fint skum er tilsmusset.	▸ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▸ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▸ Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
	Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).
Det kommer lite eller ikke noe vann eller damp ut av dysen for fint skum. Pumpelyden er svært lav.	Koblingsdelen for dysen for fint skum kan være tilstoppet av melkerester eller kalkbiter som har løsnet under avkalkingen.	▸ Ta av dysen for fint skum. ▸ Skru den svarte koblingsdelen av med sekskantåpningen på doseringsskjeen for malt kaffe. ▸ Rengjør koblingsdelen grundig. ▸ Skru koblingsdelen fast til med hånden.
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«ERROR 2» eller «ERROR 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre «ERROR»-meldinger vises.	–	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

ℹ Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din E8. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din E8 mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten S for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten .
- Trykk på >-tasten flere ganger til programelementet «Tøm systemet» vises (side ○○○●).
- Trykk på tasten «Tøm systemet».
- Ta ut og tøm vanntanken.
  «Systemet tømmes»
  Det kommer damp ut av dysen for fint skum helt til systemet er tomt. Din E8 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.

Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE UK CA
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,9 l
Volum bønnebeholder	280 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 10 kg
Mål (B × H × D)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Melkesystem med koblingsdel	HP3
Utskiftbart melkeutløp	CX3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	790

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A
Adresser 25
Americano 11
Apparat
Oppstilling 6
Skylling 15
Apparatinnstillinger 14
Aromadeksel
Bønnebeholder med aromadeksel 3
Avkalke
Maskin 20
Vanntank 21
B
Barn 4
Bønnebeholder
Bønnebeholder med aromadeksel 3
Fylle 6
Rengjøre 21
Brukerkrets 4
C
Cappuccino 11
Cockpit 8, 14, 15
Cortado 11
D
Deksel 3
Vanntank 3
Display 3
Cockpit 8
Display, meldinger 21
Doseringsskje til malt kaffe 3
Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
Dyse for fint skum 3
Ta fra hverandre og skylle 17
E
Espresso 10
Espresso doppio 11
EU-samsvarserklæring 25
F
Feil
Rette feil 22
Filter
Sette inn 18
Skifte 18
Filterpatron CLARIS Smart
Sette inn 18
Skifte 18
Flat white 10, 11
Første oppstart 6
Fylle
Bønnebeholder 6
Vanntank 14
H
Hotline 25
Høydejusterbart kaffeutløp 3
I
Innsats for restvannsskål 3
J
Jordingspunkt 23
JURA
Kontakter 25
K
Kaffe 10
Kaffegrutbeholder 3
Kaffeutløp
Høydejusterbart kaffeutløp 3
Kassering 23
Koble inn 13
Koble ut 13
Kontakter 25
Kopplattform 3
Kundeservice 25
L
Latte macchiato 11
Lungo 11
M
Malegrad
Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
Stille inn kvernen 12
Malt kaffe 11
Doseringsskje til malt kaffe 3
Maskin
Avkalke 20
Rengjøre 19
Meldinger i displayet 21
Melk
Tilkobling av melk 8
Melkesystem 23
Dyse for fint skum 3
Rengjøre 16
sirupdispenser 3
Sirupdispenser 10
Skylle 16
N
Nettkabel 3
O
Oppstart, første 6
Oppstilling
Oppstilling av maskinen 6
P
Påfyllingstrakt
Påfyllingstrakt for malt kaffe 3
Pleie 15
Pleietiltak 14
Problemer
Rette feil 22
Produktinnstillinger
Tilpasse 13
Pulverkaffe
Malt kaffe 11
R
Rengjøre
Bønnebeholder 21
Maskin 19
Restvannsskål 3
Innsats 3
Rette feil 22
RFID 23
Riktig bruk 4

S
Samsvarserklæring 25
Sentralt jordingspunkt 23
Servicegrensesnitt 3
Sikkerhetsinformasjon 4
sirupdispenser 3
Sirupdispenser 10
Skader
Omgang med skader 4
Unngå skader 5
Skylling
Apparat 15
Skylling av melkesystemet 16
Strømtilkobling
Tekniske data 23
Symbolbeskrivelse 4
T
Tast
På/av-tast 3
Tekniske data 23
Melkesystem 23
Utskiftbart melkeutløp 23
Telefon 25
Tilberedning 9, 11
Americano 11
Cappuccino 11
Cortado 11
Espresso 10
Espresso doppio 11
Espresso macchiato 11
Flat white 10, 11
Kaffe 10
Latte macchiato 11
Lungo 11
Malt kaffe 11
Varmtvann 12
Tilpasse produktinnstillinger 13
Tømme systemet 23
Trådløs forbindelse 6, 8, 18, 23
Transport 23
U
Utskiftbart melkeutløp 23
V
Vannhardhet
Fastsette vannhardhet 6
Vanntank 3
Avkalke 21
Fylle 14
Varmtvann 12
Varmtvannsdyse 3
W
Wi-Fi 23
Wi-Fi Connect 3, 8
Wi-Fi-forbindelse 8

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com.**
- Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
- Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din E8 finner du på **jura.com/conformity.**

Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din E8 kan avvike.