# J10 (EA/SA/INTA)

Instruksjonsbok

**Ytterligere online-innhold**

Trykk, klikk eller skann QR-koden for å gå til flere internettilbud.

Instruksjonsfilmer hjelper deg med å betjene din J10.

jura.com/support-J10

# Spesialiteter fra din J10

**Mulige forhåndsvalg (Speciality Selection):**

- S Sweet Foam
- Cold Brew
- Extra Shot
- Malt kaffe
- Dobbelt produkt

ℹ For mange spesialiteter kan du kombinere to forhåndsvalg, f.eks. «Cold Sweet latte macchiato».

# Ditt J10

**Spesialiteter fra din J10** ..... 2
**1 Betjeningselementer** ..... 4
**2 For din sikkerhet** ..... 5
Se instruksjonsboken ..... 5
Riktig bruk ..... 5
Innskrenkning av brukerkretsen ..... 5
Bruk utført av barn ..... 5
Omgang med skader ..... 5
Unngå skader ..... 6
Fare for elektrisk støt ..... 6
Fare for forbrenning, skålding og personskader ..... 6
**3 Klargjøring og oppstart** ..... 7
Oppstilling av maskinen ..... 7
Fylle bønnebeholderen ..... 7
Fastsette vannhardhet ..... 7
Første oppstart ..... 7
Styre din J10 – JURA cockpiten ..... 9
Tilkobling av melk ..... 9
Opprette WiFi-forbindelse ..... 10
**4 Tilberedning** ..... 10
Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg) ..... 10
Espresso og kaffe ..... 11
Sweet Latte (tilberedning med sirupdispenser) ..... 11
Cold Brew ..... 12
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk ..... 13
Melk og melkeskum ..... 13
Americano og lungo ..... 13
Espresso doppio ..... 13
Malt kaffe ..... 13
Varmtvann ..... 14
Tilpasse produktinnstillinger ..... 15
**5 Daglig drift** ..... 15
Koble apparatet inn og ut ..... 15
Fylle vanntanken ..... 16
Pleietiltak ..... 16
**6 Apparatinnstillinger** ..... 16
**7 Pleie** ..... 17
Maskinen skylles ..... 17
Skylle melkesystemet ..... 18
Rengjøre melkesystemet ..... 18
Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum ..... 19
Sette inn / skifte filter ..... 20
Maskinen rengjøres ..... 21
Maskinen avkalkes ..... 22
Avkalke vanntanken ..... 23
Rengjøre bønnebeholderen ..... 23
**8 Meldinger i displayet** ..... 24
**9 Rette feil** ..... 24
**10 Transport og miljøvennlig kassering** ..... 25
Transport / tømme systemet ..... 25
Kassering ..... 25
**11 Tekniske data** ..... 26
**12 Indeks** ..... 26
**13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger** ..... 28

# 1 Betjeningselementer

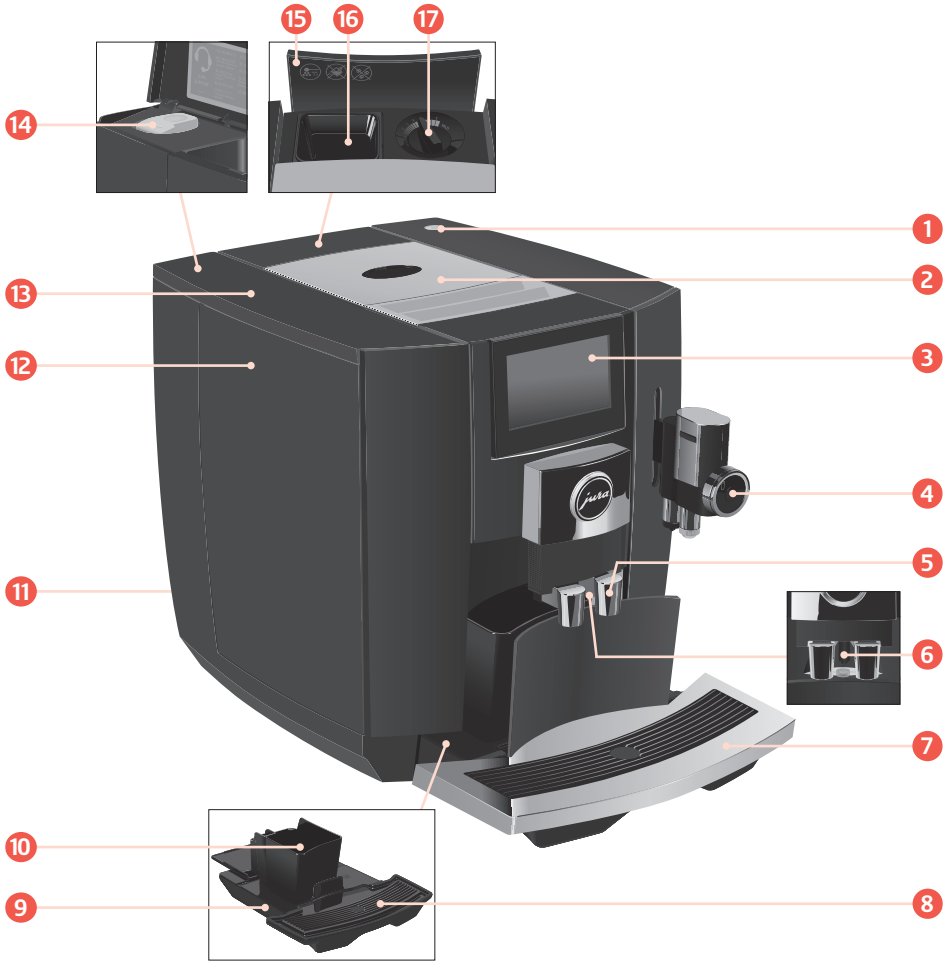


1. På/av-tast ⏻
2. Bønnebeholder med aromadeksel
3. Berøringsskjerm
4. Melkesystem med profesjonell dyse for fint skum (høydejusterbar)
5. Høydejusterbart kaffeutløp
6. Varmtvannsutløp
7. Kopplattform med deksel
8. Innsats for restvannsskål
9. Restvannsskål
10. Kaffegrutbeholder
11. Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til)
12. Vanntank
13. Deksel for vanntank
14. Servicegrensesnitt med JURA Wi-Fi Connect (under deksel)
15. Deksel til påfyllingstrakt for malt kaffe
16. Påfyllingstrakt for malt kaffe (uttakbar)
17. Dreiebryter for innstilling av malegrad
18. Beholder for rengjøring av melkesystemet
19. Doseringsskje for malt kaffe
20. Sirupdispenser

# 2 For din sikkerhet

## Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignoreres instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

| | |
|---|---|
| ⚠ **ADVARSEL** | Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare. |
| ⚠ **FORSIKTIG** | Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader. |
| **FORSIKTIG** | Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader. |

## Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

## Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «11 Tekniske data».

## Bruk utført av barn

**Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:**
- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

## Omgang med skader

**Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.**
- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømnettet. Slå av J10 med på/av-tasten ⏻. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til,** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet** og **fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

## Unngå skader

### Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk J10 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt J10 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble J10 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble J10 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten ⏻ og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din J10.

## Fare for elektrisk støt

### Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- J10 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- J10 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av J10 med på/av-tasten ⏻ før rengjøringsarbeider. Tørk J10 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. J10 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- J10 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

## Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din J10 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert, og at den er ren. I motsatt fall kan dysen for fint skum eller deler av den løsne.

# 3 Klargjøring og oppstart

## Oppstilling av maskinen

- Velg plassen for din J10 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

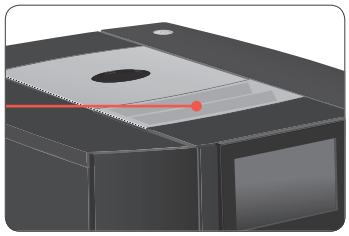

- Sett din J10 på en vannrett flate som tåler vann.

## Fylle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen sørger for at kaffebønnene holder på aromaen lenger.

**FORSIKTIG**
Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.
- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

## Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du vet hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke vet hardheten i vannet, må du finne den først:
- Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

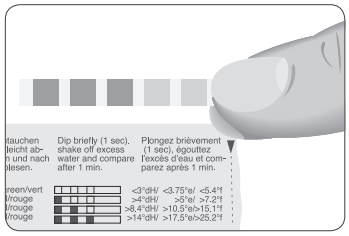


## Første oppstart

**⚠ ADVARSEL**
Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

**FORSIKTIG**
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

**Forutsetning:** Bønnebeholderen er fylt.
- Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten ⏻ for å koble inn din J10.
  «Sprachauswahl» / «Deutsch»

ℹ For å se ytterligere språk, berør < eller > med fingeren til det ønskede språket vises (f.eks. «Norsk»).

- Trykk på «Lagre».
  Displayet viser kort «Lagret».
  «Hardhet på vannet»

ℹ Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

- Trykk på < eller > for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk på «Lagre».
  Displayet viser kort «Lagret».
  «Sett i filter»
- Sett et kar under kaffeutløpet.

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart+.

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

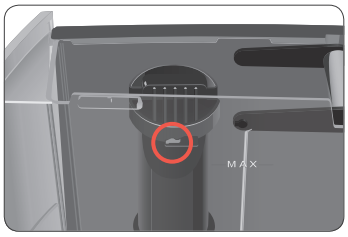


- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

ℹ Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
«Systemet fyller seg»
«Tøm spillbrett»

- Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.

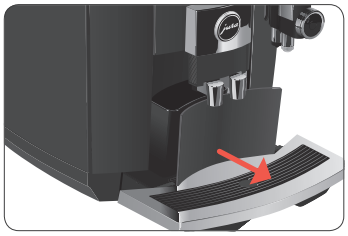

«Tilbehør»

ℹ Du kan koble din J10 sammen med melkekjøleren JURA Cool Control (trådløst). For å gjøre dette trykker du på «Tilkoblet» og følger anvisningene i displayet.

- Trykk på «Neste».
  «Wi-Fi-tilkobling»

- Skann ev. QR-koden med mobilenheten din for å laste ned appen fra JURA (J.O.E.®).

jura.com/app

ℹ Hvis du vil koble J10 til hjemmenettverket, trykker du på «Tilkoblet» og følger anvisningene i displayet. Du kan også opprette forbindelsen senere (programpunkt «Wifi-tilkobling» i apparatinnstillingene).

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk på «Neste».
  «Maskinen skyller.», «Melkesystem blir skylt»
  Startskjermbildet vises. Din J10 er nå driftsklar.

## Styre din J10 – JURA cockpiten

Med **JURA Cockpit** kan du styre J10. Sveip fingeren nedenfra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit.

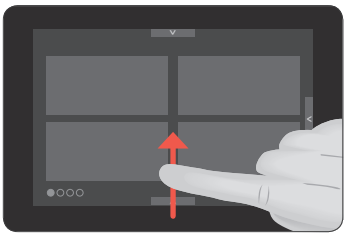

| Symbol | Betydning |
|---|---|
| | Området «Pleie» (blå) |
| | Området «Apparatinnstilling» (grønn) |
| (hvit) | J10 er koblet til nettverket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect |
| (rød) | Ingen forbindelse til Wi-Fi-nettverket |
| | Filterdrift |
| COFFEE EYE | Funksjonen «Coffee Eye» (for registrering av kopper) er aktivert |

## Tilkobling av melk

Din J10 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- Ta beskyttelseshetten av dysen for fint skum.
- Koble melkeslangen til dysen for fint skum.

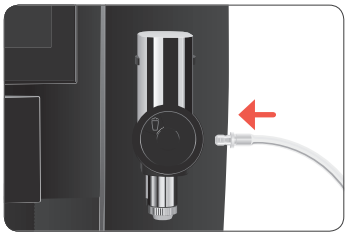

ℹ Melkesystemet på J10 er utstyrt med koblingsdelen **HP3** og det utskiftbare melkeutløpet **CX3.**

‣ Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

### Opprette WiFi-forbindelse

J10 kan kobles til med J.O.E.®, din app fra JURA.

**Forutsetning:** J.O.E.® er installert på mobilenheten din. JURA Wi-Fi Connect brukes i servicegrensesnittet til J10.

‣ Sveip fingeren nedenfra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit.

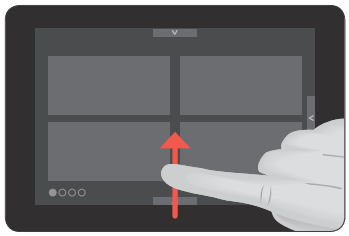

‣ Trykk på symbolet «apparatinnstilling».
‣ Trykk på «Wi-Fi-tilkobling».
‣ Trykk på «Tilkoblet».
‣ Legg til et nytt nettverk i appen fra JURA (J.O.E.®) og følg anvisningene.

## 4 Tilberedning

**Prinsipielt om tilberedning:**

| Mål | Fremgangsmåte |
|---|---|
| Vise flere produkter | Trykk på ●○○○ for å vise flere sider av startskjermbildet, eller sveip fra høyre mot venstre på startskjermbildet for å åpne rondellvisningen |
| Endre kaffearomaen for et enkelt produkt | Stryk med fingeren over kaffebønnene på displayet under malingen |
| Endre mengden av et enkelt produkt | Trykk på < eller > i løpet av tilberedningen |
| Endre kaffearoma, mengde og temperatur permanent for hvilket som helst produkt | Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og foreta innstillinger under «Produktinnstillinger» |
| Endre malegrad | Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket stilling |
| Stanse tilberedningen | Trykk på «Avbryt» |
| Plassere produkt som favoritt på startskjermbildet | Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og trykk deretter på «Skift ut»-symbolet |

ℹ Hvis skjermspareren vises, trykker du på displayet for å komme til startskjermbildet igjen.
ℹ Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

### Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg)

Sveip ovenfra og ned på displayet for å åpne Speciality Selection.

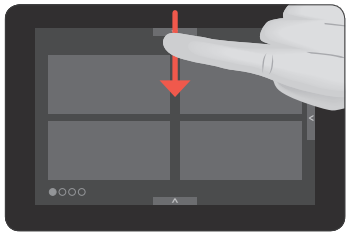

Velg ønsket forhåndsvalg for det følgende produktet:

| Speciality Selection | Betydning |
|---|---|
| ❄ – «Cold Brew» (alle kaffespesialiteter unntatt espresso doppio) | Produktet tilberedes med Cold Extraction Process – ekstraksjonen skjer med kaldt vann som pulserer under høyt trykk. |
| 🔥 – «Extra Shot» (alle kaffespesialiteter med melk unntatt espresso macchiato og cortado) | Produktet tilberedes med 2 traktinger med halv vannmengde hver – for en kaffespesialitet med ekstra kraftig smak. |

| Speciality Selection | Betydning |
|---|---|
| – Dobbelt produkt<br>(espresso, kaffe) | Produktet tilberedes med 2 traktinger (2 støt). |
| – Malt kaffe<br>(alle kaffespesialiteter unntatt espresso doppio) | Produktet tilberedes med malt kaffe. |
| «S» – «Sweet Foam»<br>(alle spesialiteter med melk) | Bruk den medfølgende sirupdispenseren for å tilberede produktet med søtt melkeskum. Forhåndsvalget «S» er også mulig i kombinasjon med andre forhåndsvalg. |

ℹ Speciality Selection lukkes etter 10 sekunder.

## Espresso og kaffe

**Eksempel:** Kaffe

- Sett en kopp under kaffeutløpet.

- Trykk på «Kaffe».
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

## Sweet Latte (tilberedning med sirupdispenser)

Sweet Latte er en kaffespesialitet med søtt melkeskum. Bruk den medfølgende sirupdispenseren ved tilberedning.

ℹ Alle spesialiteter med melk kan også tilberedes med **søtt melkeskum.** Da bruker du den medfølgende sirupdispenseren og velger Speciality Selection «S» før tilberedning.

**Forutsetning:** Melk er koblet til dysen for fint skum.

- Fjern dekselet fra sirupdispenseren.

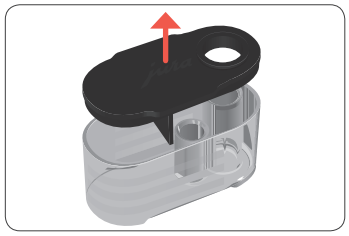

- Fyll sirupdispenseren med sirup. Fyllehøyde 1, 2 eller 3 – avhengig av ønsket sødme.
- Lukk sirupdispenser.
- Trykk på «Sweet Latte».
  «Vennligst koble til sirupstilbehøret, og sørg for at det er fylt med sirup»
- Ta av den nedre delen på dysen for fint skum.

- Sett sirupdispenseren på dysen for fint skum.

- Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum på posisjon for «melkeskum».
- Sett en kopp under dysen for fint skum.
- Trykk på «Neste».
  Den forhåndsinnstilte mengden kaffe og melkeskum renner i koppen.
  «Vennligst fjern sirupstilbehøret»
- Fjern sirupdispenseren og skyll den grundig under rennende vann.
- Trykk på «Neste».

ℹ **8 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

## Cold Brew

Med forhåndsvalget «Cold Brew» ❄ tilbereder du en kald kaffespesialitet.

**Eksempel:** Cold Brew-kaffe

- Fyll **kaldt** vann i vanntanken.

ℹ Temperaturen til vannet i vanntanken påvirker trakteresultatet. Bruk friskt, kaldt vann.

- Ha isbiter i glasset etter ønske.
- Sett glasset under kaffeutløpet.

- Sveip ovenfra og ned på displayet for å åpne Speciality Selection.

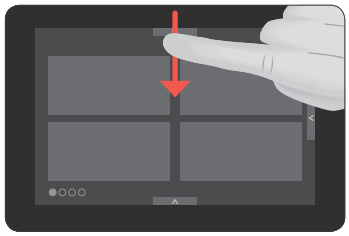

- Trykk på ❄ for å aktivere forhåndsvalget «Cold Brew».
- Trykk på «Kaffe».

ℹ En Cold Brew kaffespesialitet kan bare tilberedes med en **mild** malegradinnstilling. Hvis malegraden er innstilt på intensiv («INTENSE»), blir du bedt om å plassere dreiebryteren for innstilling av malegrad i området «MILD».

Den forhåndsinnstilte vannmengden for kaffe fylles i glasset.

## Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din J10 tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:
- Latte macchiato
- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Caffè latte
- Espresso macchiato

**Eksempel:** Latte macchiato
**Forutsetning:** Melk er koblet til dysen for fint skum.
‣ Sett et glass under dysen for fint skum.

‣ Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum på posisjon for «melkeskum».
‣ Trykk på «Latte macchiato».
Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

ℹ En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

ℹ **8 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

## Melk og melkeskum

J10 tilbereder varm melk og melkeskum. Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum i posisjonen for «melkeskum» eller «melk».

ℹ **8 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

## Americano og lungo

For americano og lungo kombinerer J10 kaffen med varmt vann med en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

## Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

## Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.
- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe», og J10 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter J10 prosessen og er driftsklar igjen.

**Eksempel:** Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

- Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- Sveip ovenfra og ned på displayet for å åpne Speciality Selection.

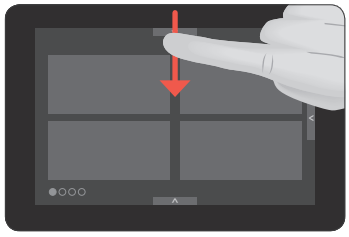

- Trykk på .
- Trykk på «Espresso».
  «Fyll på filtermalt kaffe.»
- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.

- Fyll ønsket mengde malt kaffe i påfyllingstrakten (maks. 2 strøkne doseringsskjeer).

ℹ Du kan regulere intensiteten og aromaen på kaffespesialiteten etter din personlige smak ved å øke eller redusere mengden av malt kaffe.

- Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- Trykk på «Neste».
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

## Varmtvann

Med J10 kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann:

- «Varmtvann»
- «Vann for grønn te»

---

⚠ **FORSIKTIG**

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.

---

**Eksempel:** Varmt vann

- Sett en kopp under varmtvannsutløpet.

- Trykk på «Varmtvann».
  Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

### Tilpasse produktinnstillinger

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Trykk i **ca. 2 sekunder** på et produkt for å komme til innstillingsmulighetene:
- «Produktinnstillinger»: Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde osv.
- «Produktnavn»: Endre navnet på produktet.
- «Fast forhåndsvalg»: Foreta et varig forhåndsvalg (Speciality Selection).
- «Produkt posisjon»: Erstatt produktene på startskjermbildet med dine favoritter.

**Eksempel:** Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.
- ‣ Trykk på symbolet «Kaffe» i **ca. 2 sekunder**.
- ‣ Trykk på «Produktinnstillinger».

ℹ Avhengig av valgt produkt kan det være ulike innstillingsmuligheter, som vises i form av symboler på displayet.

- ‣ Trykk på symbolet .
  Symbolet  lyser hvitt.
- ‣ Stryk over kaffebønnene for å endre innstilling av kaffearomaen.
- ‣ Trykk på «Lagre».
- ‣ Trykk på «Tilbake» for å komme til startskjermbildet.

## 5 Daglig drift

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

### Koble apparatet inn og ut

- ‣ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- ‣ Trykk på/av-tasten ⏻.
  «Maskinen skyller.»
  Din J10 er slått på el. av.

ℹ Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.
ℹ Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

### Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig.**

**FORSIKTIG**
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

### Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din J10. Utfør følgende tiltak:

| Pleietiltak | daglig | ved behov | Anmerkning |
|---|---|---|---|
| Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin) | ▪ | | Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren. |
| Rengjøre melkesystemet (samt ta det fra hverandre og vaske det ved kraftig tilsmussing) | | ▪ | Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet». Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle melkesystemet i kombiutløpet én gang i uken (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum»). |
| Skyll melkeslangen | ▪ | | |
| Skyll vanntanken | ▪ | | |
| Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber) | ▪ | | |
| Fjern pulversjakten og rengjør den | | ▪ | |
| Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP3 | | ca. hver 3. måned | |
| Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3 | | ca. hver 3. måned | |
| Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste | | ▪ | |
| Rengjør over- og undersiden av kopplattformen | | ▪ | |
| Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig | | ▪ | I området «Pleie» i cockpiten vises meldingen «Vedlikeholdsinformasjon». |

ℹ Informasjon om pleie av din J10 finner du også i området «Pleie» i programpunktet «Vedlikeholdsinformasjon».

## 6 Apparatinnstillinger

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Sveip fingeren nedenfra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit.

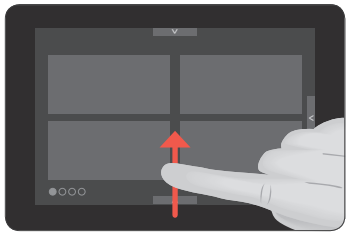

I avsnittet «Apparatinnstilling» kan du foreta følgende innstillinger (trykk øverst til høyre på «1/3» for å navigere gjennom de enkelte sidene):

| Programpunkt | Forklaring |
|---|---|
| Side «1/3» | |
| «Coffee Eye» | Deaktivere/aktivere automatisk koppregistrering «Coffee Eye» |
| «Produktnavn» | Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet |
| «Antall startskjermer» | Bestemme antall startskjermbilder (1–5) |
| «Anzahl Produkte» | Stille inn antall produkter på startskjermbildet: 2 produkter / 5 produkter |
| «Wi-Fi-tilkobling» | Koble J10 trådløst til via appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Opprette WiFi-forbindelse») |
| «Slås av etter» | Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet) |
| «Velg språk» | Stille inn språk |
| «Fabrikkinnstilling» | Still J10 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av) |
| «Hardhet på vannet» | Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet |
| Side «2/3» | |
| «Enheter» | Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz) |
| «Tilbehør» | Opprette eller avbryte en trådløs forbindelse mellom J10 og melkekjøleren Cool Control |
| «Display» | Endre lysstyrken på displayet (i trinn på 10 prosent) |
| «Produktteller» | Vis tilberedningsteller |
| «Vedlikeholds oversikt» | Vis pleieteller |
| «Bruksanvisning» | Vise anvisninger for bruk av sirupdispenser og dyse for fint skum samt omstilling av melk/melkeskum |
| «Aroma kontroll» | Vise anbefalinger for innstilling av malegrad (aktiv/inaktiv) |
| «Skyll melkesystemet» | Stille inn om skyllingen av melkesystemet skal utføres automatisk eller må startes manuelt |
| Side «3/3» | |
| «Tøm systemet» | Tøm systemet for å beskytte J10 mot frostskader under transport |
| «Informasjon» | Se programvareversjonen |

# 7 Pleie

**Grunnleggende om pleie:**

- Sveip fingeren nedenfra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit. Dette består av området «Pleiestatus» og området «Apparatinnstillinger». Pleien av din J10 styrer du i avsnittet .
- Cockpit viser pleieprogram som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på den aktuelle meldingen for å gå direkte til pleieprogrammet. Din J10 signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

## Maskinen skylles

Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

‣ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Sveip nedenfra og opp på startskjermbildet for å åpne JURA Cockpit.

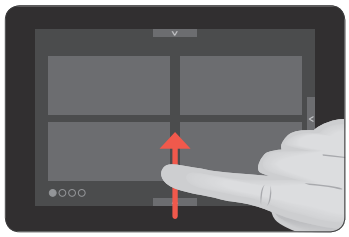

- Trykk på symbolet «Pleie» .
- Trykk på «Skyll kaffesystemet» for å starte skyllingen.
  «Maskinen skyller.»
  Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

## Skylle melkesystemet

Etter hver melketilberedning krever din J10 en skylling av melkesystemet.

I apparatinnstillingene kan du velge om skyllingen av melkesystemet skal utføres automatisk eller må startes manuelt (se kapittel «6 Apparatinnstillinger»).

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under dysen for fint skum.

- Sveip nedenfra og opp på startskjermbildet for å åpne JURA Cockpit.

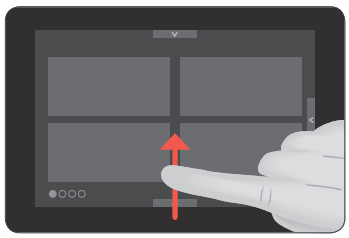

- Trykk på symbolet «Pleie» .
- Trykk tasten «Skyll melkesystemet» for å starte skyllingen.
  «Melkesystem blir skylt»
  Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

## Rengjøre melkesystemet

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

For at melkesystemet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

**FORSIKTIG**
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

ℹ JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
ℹ Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.

**Forutsetning:** I Cockpit vises «Rengjør melkesystemet».
- Trykk på «Rengjør melkesystemet».
- Trykk på «Neste».
  «Rensevæske til melkerens» / «Koble til melkeslange»
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.

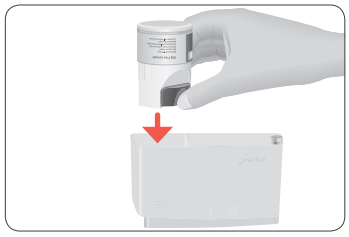

- Sett en beholder under kaffeutløpet og dysen for fint skum.
- Forbind melkeslangen med beholderen.

ℹ For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel HP3.

- Trykk på «Start».
  Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
  Prosessen stopper automatisk.

### Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum

Hvis det dannes for lite skum når det skummes opp melk, eller hvis det spruter melk ut av den profesjonelle dysen for fint skum, kan denne være tilsmusset. I dette tilfellet må du ta du den profesjonelle dysen for fint skum fra hverandre og skylle den.

ℹ Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum én gang i uken

- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- Fjern den profesjonelle dysen for fint skum.

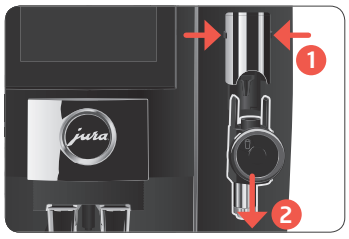


- Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.

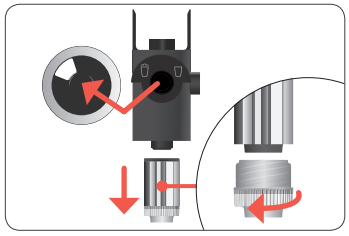

- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

- Sett sammen den profesjonelle dysen for fint skum igjen.

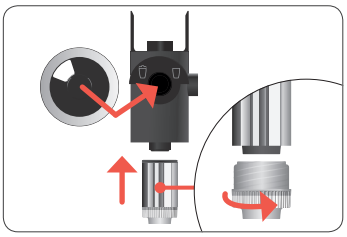

ℹ Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at den profesjonelle dysen for fint skum fungerer optimalt.

- Monter den profesjonelle dysen for fint skum på melkesystemet igjen.

## Sette inn / skifte filter

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din J10 et filterskift.

ℹ Din J10 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart+.
ℹ Filterpatronen CLARIS Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** I Cockpit vises «Bytt filter».

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- Fjern den brukte filterpatronen.
- Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart+ filterpatron.

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

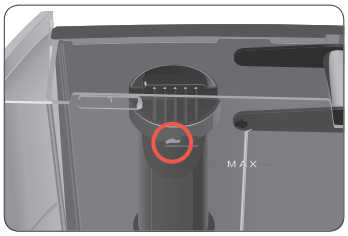

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
  Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
  «Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

## Maskinen rengjøres

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskyllinger krever J10 en rengjøring.

**FORSIKTIG**
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

ℹ Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** I Cockpit vises «Rens».
- Fyll vanntanken.
- Trykk på «Rens».
- Trykk på «Start».
  «Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk på «Neste».
  «Maskinen blir rengjort»
  Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.

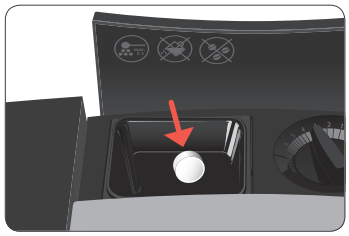

- Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- Trykk på «Neste».
  «Maskinen blir rengjort»
  «Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

## Maskinen avkalkes

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Din J10 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

ℹ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

**⚠ FORSIKTIG**
Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

**FORSIKTIG**
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

**FORSIKTIG**
Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- Fullfør avkalkingen.

**FORSIKTIG**
Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- Sprut må fjernes omgående.

ℹ Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** I Cockpit vises «Avkalk».
- Trykk på «Avkalk».
- Trykk på «Start».
  «Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Hell avkalkningsmiddel i vanntanken»
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.

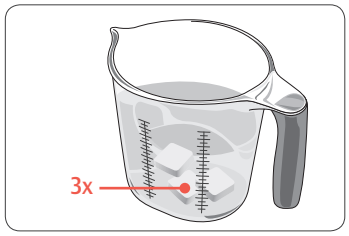


- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk på «Neste».
  «Maskinen blir avkalket», det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen, ut av varmtvannsutløpet og ut av dysen for fint skum.
  «Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»
- Tøm karene og sett dem under kaffeutløpet og under dysen for fint skum igjen.

- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- Trykk på «Neste».
  «Maskinen blir avkalket», det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen, ut av varmtvannsutløpet og ut av dysen for fint skum.
  «Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

ℹ Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

### Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

### Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

**Forutsetning:** Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- Slå av maskinen med på/av-tasten ⏻.
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

# 8 Meldinger i displayet

### Meldinger på startskjermbildet

| Melding | Årsak/følge | Tiltak |
|---|---|---|
| «Fyll vanntank» | Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig. | ▸ Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fylle vanntanken»). |
| «Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett» | Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig. | ▸ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»). |
| «Spillbrett er ikke montert» | Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig. | ▸ Sett inn restvannsskålen. |
| «Fyll bønnebeholder» | Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig. | ▸ Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»). |
| «Ikke nok filtermalt kaffe.» | Det er fylt for lite malt kaffe, J10 avbryter prosessen. | ▸ Fyll på mer malt kaffe ved neste tilberedning (se kapittel 4 «Tilberedning – Malt kaffe»). |

### Meldinger i cockpiten

| Melding | Årsak/følge | Tiltak |
|---|---|---|
| Filtersymbolet lyser rødt. «Bytt filter» | Filterpatronen er brukt opp. | ▸ Skift ut CLARIS Smart+ filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»). |
| «Rens» | Din J10 krever rengjøring. | ▸ Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»). |
| «Avkalk» | Din J10 krever avkalking. | ▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»). |
| «Rengjør melkesystemet» | J10 krever rengjøring av melkesystemet. | ▸ Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). |

# 9 Rette feil

| Problem | Årsak/følge | Tiltak |
|---|---|---|
| Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum. | Dysen for fint skum er tilsmusset. | ▸ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).<br>▸ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum»). |
| «Coffee Eye»-funksjonen melder en kopp under kaffeutløpet selv om det ikke står noen kopp der. | Sensoren for koppregistrering bak kaffeutløpet er tilsmusset. | ▸ Rengjør sensoren med en fuktig klut. |
| Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper. | Kaffen er for finmalt og tetter systemet. | ▸ Innstill kvernen grovere eller bruk en grovere malt kaffe |
| | Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt. | ▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»). |
| Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen. | Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe. | ▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produkt-innstillinger»). |
| «Fyll vanntank» blir ikke vist til tross for tom vanntank. | Vanntanken er sterkt forkalket. | ▸ Avkalk vanntanken (se kapittel 7 «Pleie – Avkalke vanntanken»). |
| Kvernen lager svært mye støy. | Det er fremmedlegemer i kvernen. | ▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»). |
| «Error 2» eller «Error 5» vises. | Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker. | ▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur. |
| Andre «Error»-meldinger blir vist. | – | ▸ Slå av J10 med på/av-tasten ⏻. Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»). |

ℹ Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

# 10 Transport og miljøvennlig kassering

## Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din J10. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din J10 mot frost under transport, må systemet tømmes.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- Ta melkeslangen ut av dysen for fint skum.
- Sett et kar under dysen for fint skum.

- Sveip nedenfra og opp på startskjermbildet for å åpne JURA Cockpit.

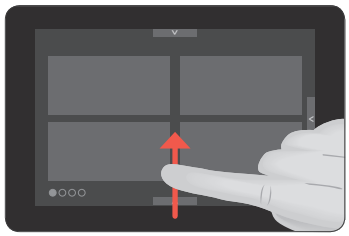

- Trykk på symbolet «apparatinnstilling» ⚙.
- Gå til siden «3/3».
- Trykk på «Tøm systemet».
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Trykk på «Neste».
  Det kommer damp ut av dysen for fint skum helt til systemet er tomt.
  Din J10 er slått av.

## Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.

Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

# 11 Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spenning | 220–240 V ~, 50 Hz |
| Effekt | 1450 W |
| Samsvarsmerke | CE UK CA |
| Pumpetrykk | statisk maks. 15 bar |
| Volum vanntank (uten filter) | 1,9 l |
| Volum bønnebeholder | 280 g |
| Volum kaffegrutbeholder | maks. 16 porsjoner |
| Kabellengde | ca. 1,1 m |
| Vekt | 10,6 kg |
| Mål (B × H × D) | 31,8 × 34,8 × 44,6 cm |
| Melkesystem med koblingsdel | HP3 |
| Utskiftbart melkeutløp | CX3 |
| Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi) | Frekvensbånd 13,56 MHz<br>Maks. sendeeffekt < 1 mW |
| JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling) | Frekvensbånd 2,4 GHz<br>Maks. sendeeffekt < 100 mW |
| JURA type | 764 |

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på baksiden av apparatet i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

# 12 Indeks


**A**
- Adresser 28
- Americano 13
- Apparat
  - Oppstilling 7
  - Skylling 17
- Apparatinnstillinger 16
- Aromadeksel
  - Bønnebeholder med aromadeksel 4
- Avkalke
  - Maskin 22
  - Vanntank 23

**B**
- Barn 5
- Berøringsskjerm 4
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromadeksel 4
  - Fylle 7
  - Rengjøre 23
- Brukerkrets 5

**C**
- Cappuccino 13
- Cockpit 9, 16, 17
- Cold Brew 12

**D**
- Deksel
  - Påfyllingstrakt for malt kaffe 4
  - Vanntank 4
- Display
  - Berøringsskjerm 4
  - Cockpit 9
- Display, meldinger 24
- Doseringsskje til malt kaffe 4
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 4
- Dyse for fint skum
  - Profesjonell dyse for fint skum 4

**E**
- Espresso 11
- Espresso doppio 13
- Espresso macchiato 13
- EU-samsvarserklæring 28

**F**
- Feil
  - Rette feil 24
- Filter
  - Sette inn 20
  - Skifte 20
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Sette inn 20
  - Skifte 20
- Flat white 13
- Første oppstart 7
- Fylle
  - Bønnebeholder 7
  - Vanntank 16

**H**
- Hotline 28
- Høydejusterbart kaffeutløp 4

**I**
- Innsats for restvannsskål 4

**J**
- Jordingspunkt 26
- JURA
  - Kontakter 28

**K**
- Kaffe 11
- Kaffegrutbeholder 4
- Kaffe med melk 13
- Kaffeutløp
  - Høydejusterbart kaffeutløp 4

Kassering 25
Koble inn 15
Koble ut 15
Kontakter 28
Kopplattform 4
Kundeservice 28

L
Latte macchiato 13
Lungo 13

M
Malegrad
Dreiebryter for innstilling av malegrad 4
Malt kaffe 13
Doseringsskje til malt kaffe 4
Maskin
Avkalke 22
Rengjøre 21
Meldinger i displayet 24
Melk 13
Tilkobling av melk 9
Melkeskum 13
Melkesystem 26
Profesjonell dyse for fint skum 4
Rengjøre 18
sirupdispenser 4, 11
Skylle 18

N
Nettkabel 4

O
Oppstart, første 7
Oppstilling
Oppstilling av maskinen 7

P
Påfyllingstrakt
Påfyllingstrakt for malt kaffe 4
Pleie 17
Pleietiltak 16
Problemer
Rette feil 24
Produktinnstillinger
Tilpasse 15
Profesjonell dyse for fint skum 4
Ta fra hverandre og skylle 19
Pulverkaffe
Malt kaffe 13

R
Rengjøre
Bønnebeholder 23
Maskin 21
Restvannsskål 4
Innsats 4
Rette feil 24
RFID 26
Riktig bruk 5

S
Samsvarserklæring 28
Sentralt jordingspunkt 26
Servicegrensesnitt 4
Sikkerhetsinformasjon 5
sirupdispenser 4, 11
Skader
Omgang med skader 5
Unngå skader 6
Skylling
Apparat 17
Skylling av melkesystemet 18
Spesialitetsutvalg
Extra Shot 10
Malt kaffe 10
Strømtilkobling
Tekniske data 26
Sweet Latte 11
Symbolbeskrivelse 5

T
Tast
På/av-tast 4
Tekniske data 26
Melkesystem 26
Utskiftbart melkeutløp 26
Telefon 28
Tilberedning 10, 13
Americano 13
Cappuccino 13
Cold Brew 12
Espresso 11
Espresso doppio 13
Espresso macchiato 13
Flat white 13
Kaffe 11
Kaffe med melk 13
Latte macchiato 13
Lungo 13
Malt kaffe 13
Melk 13
Melkeskum 13
Spesialitetsutvalg 10
Sweet Latte 11
Varmtvann 14
Tilpasse produktinnstillinger 15
Tømme systemet 25
Trådløs forbindelse 10, 20, 26
Transport 25

U
Utløp
Varmtvannsutløp 4
Utskiftbart melkeutløp 26

V
Vannhardhet
Fastsette vannhardhet 7
Vanntank 4
Avkalke 23
Fylle 16
Varmtvann 14
Varmtvannsutløp 4

W
Wi-Fi 26
Wi-Fi Connect 4
WiFi Connect 10
wifi-forbindelse 10

# 13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com.**
- Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service.**
- Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com.**

### Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din J10 finner du på **jura.com/conformity.**

### Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din J10 kan avvike.